

MANIGLIA ETE M-SS929

Guida Rapida



Questa Guida Rapida vi aiuterà a impostare e usare la maniglia rapidamente.
Fornisce semplici descrizioni sulle funzioni base. Per maggiori informazioni su questo prodotto fare riferimento al manuale.

Introduzione

Introduzione alla Maniglia


Grazie per aver scelto questa maniglia con tastiera. Il voltaggio della serratura è di 6V DC e utilizza come alimentazione 4 batterie alcaline AAA.

La maniglia supporta da 3 a 12 password. Fino a 10 password utente possono essere salvate come predefinite. Ogni password ha un proprio codice utente da 0 a 9. Una password utente completa deve comprendere un "Codice Utente" e una "Password Utente". Quando si sblocca con


password, bisogna inserire prima il "Codice Utente" e poi inserire la "Password Utente". (In alcuni

casi si può inserire a "Password Utente" Password' solo per funzioni di sblocco.)

Schema della Maniglia

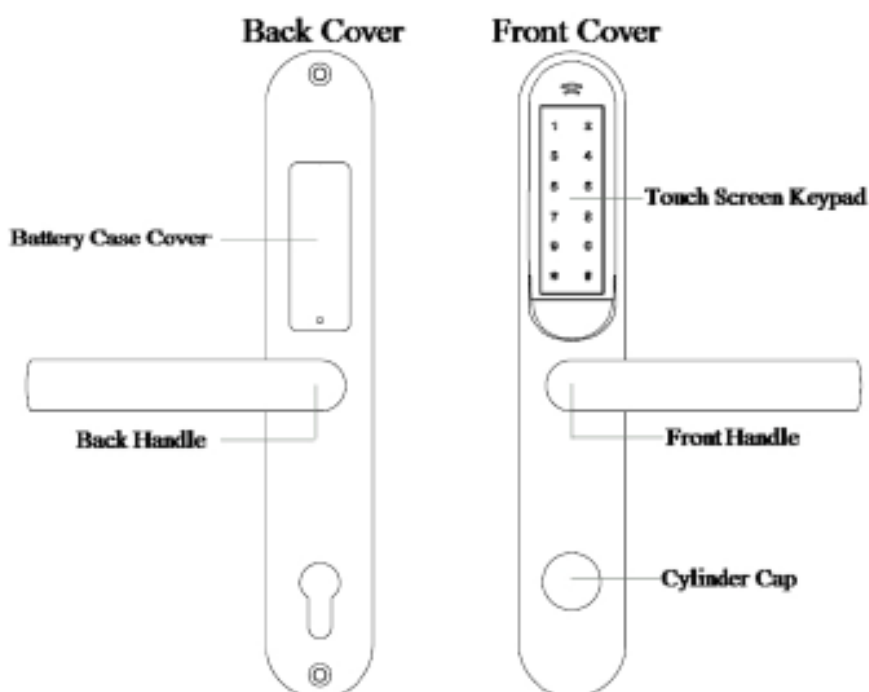

Processo di Impostazioni della Maniglia



Reset


Resettare significa inizializzare le informazioni della maniglia. Dopo il reset della maniglia, tutte le Password Utente saranno cancellate, una nuova Password Utente Master con Codice Utente "0" e Password Utente "11111111" (8 volte 1) sarà creata nello stesso momento. La Password Utente Master può solo essere modificata, non può essere cancellata.

Azione:

AZIONE	STATO SERRATURA
1 Posizionare la batteria	
2 Premere il bottone "S1"	Beep dal buzzer
3 Rilasciare il bottone "S1" quando si sente il beep	Beep du Beep du dal buzzer
4 Tenere premuto "#"	Beep dal buzzer e luce blu lampeggiante
5 Rilasciare "#" e aspettare qualche secondo	Corti e lunghi beep dal buzzer, luce blu lampeggiante e poi stop.

Nota:

Siccome il pulsante reset è dietro la cover frontale, bisogna resettare la maniglia prima di installarla sulla porta.

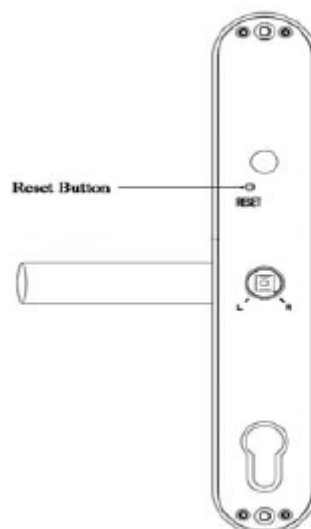

Modifica Password Utente Master

【#】 + 【 '0' + '11111111' 】 + 【#】 + 【 '0' + '3~12 digitare nuova password' 】 + 【#】

Aggiungi Password Utente

Oltre allo sblocco, l'Utente Master è utilizzato per aggiungere o cancellare utenti. Normalmente la maniglia supporta fino a 9 Password Utente Normale i cui Codici Utente son compresi tra "1" e "9". La password deve essere composta da 3~12 cifre e non possono essere tutti "0".

Azione:

【#】 + 【Codice Utente Master '0' + Password Utente Master】 + 【#】 + 【Nuovo Codice Utente + Nuova Password Utente】 + 【#】

	AZIONE	STATO MANIGLIA
1	Premere "#"	Beep dal buzzer, luce blu accesa
2	Input 'Master User Code + Master User Password'	Luce blu lampeggiante
3	Premere "#"	Beep dal buzzer, luce blu accesa
4	Input 'New User Code'	Luce blu lampeggiante
5	Input 'New User Password'	Luce blu lampeggiante
6	Premere "#"	Beep corto e lungo dal buzzer, stop luce blu

↳Nota:

- *Assicurarsi di inserire il corretto Codice Utente Master "0" e Password Utente Master. In caso contrario la maniglia si allarma.*
- *Il 'Nuovo codice utente' deve essere compreso tra '1~9'. Se il nuovo codice utente è già registrato la maniglia darà un allarme*
- *Se il nuovo codice utente inserito corrisponde al codice dell'utente Master, la PWD dell'utente Master Sarà modificata*

Cancellare Password Utente

Azione:

【#】 + 【Codice Utente Master '0' + Password Utente Master】 + 【#】 + 【Codice utente da cancellare】 + 【#】

	AZIONE	STATO MANIGLIA
1	Premere "#"	Beep dal buzzer, luce blu lampeggiante
	↓	
2	Inserire Codice Master + Password Utente Master	Luce blu lampeggiante
	↓	
3	Premere "#"	Beep dal buzzer, luce blu accesa
	↓	
4	Inserire il Codice Utente che si vuole eliminare	Luce blu lampeggiante
	↓	
5	Premere "#"	Beep corto e lungo dal buzzer, stop luce blu

◆Nota:

- *Questa funzione è per cancellare una password.*
- *La Password Utente Master non può essere cancellata.*
- *Seguire la funzione Reset per cancellare tutte le password utente.*

Modifica Password Utente

Azione:

【#】 + [[Codice Utente + Vecchia Password Utente]] + 【#】 + [[Codice Utente + Nuovo
Codice Utente]] + 【#】

	AZIONE	STATO MANIGLIA
1	Premere "#"	Beep dal buzzer, luce blu lampeggiante
2	Inserire Codice Utente + Vecchia Password Utente	Luce blu lampeggiante
3	Premere "#"	Beep dal buzzer, luce blu accesa
4	Inserire Codice Utente + Nuova Password Utente	Luce blu lampeggiante
5	Premere "#"	Beep corto e lungo dal buzzer, stop luce blu

✦Nota:


- Entrambe le volte l'inserimento del Codice Utente deve essere uguale.
- Quando si modifica la Password Utente Normale, se la seconda volta il Codice Utente è differente dalla prima, la maniglia si allarma.
- Quando si modifica la Password Utente Master, la seconda volta il Codice Utente deve essere "0", altrimenti la maniglia considera il nuovo codice come un nuovo Codice Utente.
- Se si conosce solo la Password ma non il Codice Utente, seguire le funzioni avanzate nel manuale.

- Il Normale Utente può modificare solo la sua password.
- La password modificata non può essere tutti "0" altrimenti l'utente viene cancellato.
- Una volta che l'utente è cancellato può essere aggiunto solo tramite Password Utente Master.

Sblocco Password

Azione:

【Codice Utente】 + 【Password Utente】 + 【#】

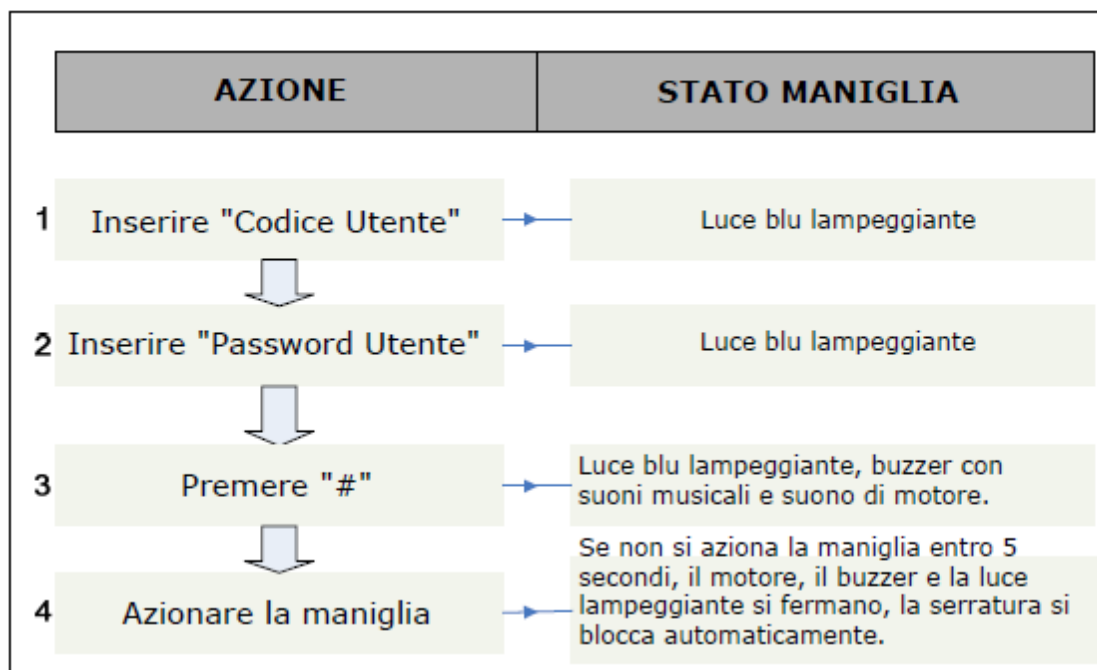

◆注:

- Assicurarsi che la serratura sia in stanby prima di inserire la Password Utente. Premere 【*】 per lo stato in stanby.
- Inserire la password corretta senza interruzioni. La password deve essere composta da 3-12 cifre.
- Quando si sblocca la maniglia, è possibile inserire il Codice Utente anche senza il Codice Utente.

Sempre Aperta

Inserire la Password Utente registrata, si sente un rumore di motore, NON azionare la maniglia ma premere 【0】 per 3 secondi fino a sentire 'beep, beep' dal buzzer, poi rilasciare il pulsante 【0】.

Cancello Sempre Aperto


- 1) Si prega di sbloccare la maniglia normalmente con Password Utente registrata.
- 2) Premere 【#01#】 , la maniglia si blocca automaticamente.

Sblocco con Chiave Meccanica

(1) Sblocco con chiave meccanica

La maniglia supporta lo sblocco di emergenza con chiave meccanica. Dato che il cilindro non è esposto, bisogna usare la ventosa per togliere il tappo del cilindro, inserire la chiave meccanica e girarla nella corretta direzione, azionare la maniglia per aprire la porta.

Unlock By Mechanical Key

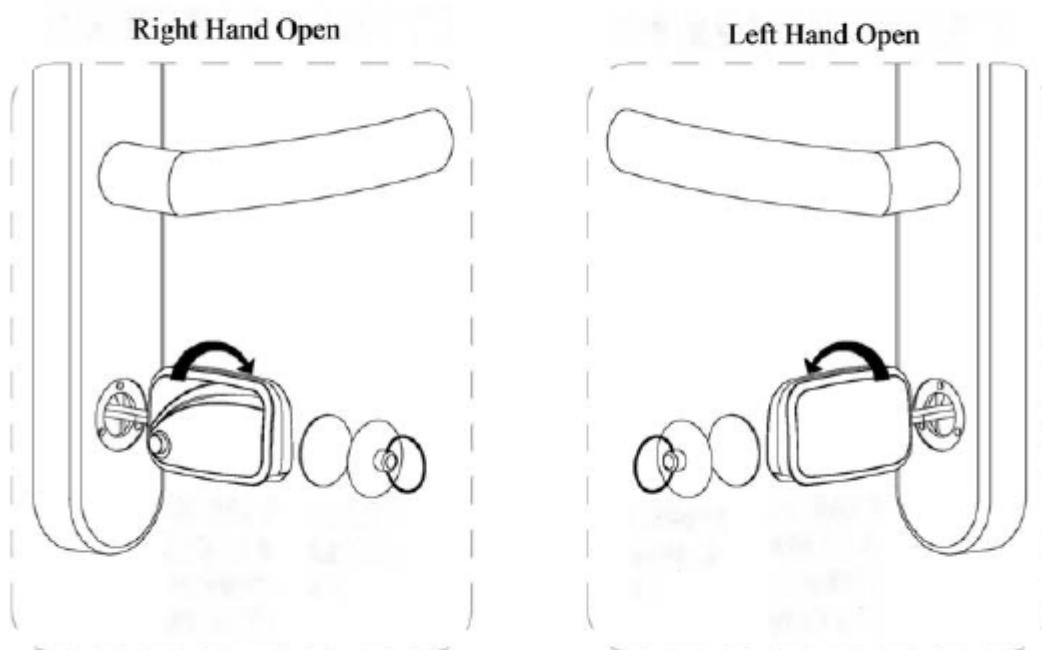

(2) Blocco con chiave meccanica

Quando si blocca con chiave meccanica, si prega di assicurarsi che la chiave sia in direzione orizzontale, poi togliere la chiave e posizionare la cover cilindrica.