

ETER F-SS929

GUIDA RAPIDA



Questa guida ti aiuterà a programmare ed usare la maniglia velocemente.
Fornisce una descrizione semplice delle impostazioni di base.

Introduzione


Grazie per la scelta della nostra serratura intelligente, che porterà più comodità e sicurezza per la tua vita.

Al fine di ottimizzare le prestazioni della serratura, si prega di leggere attraverso questa guida con attenzione, e conservarla bene per riferimento futuro


1) Parametri Maniglia

- Alimentazione di lavoro: 6V DC (4 *AAA alkaline battery)
- Consumo: Corrente di lavoro 300mA, corrente statica 12uA
- Peso Maniglia: Circa 3KG
- Temperatura di lavoro: -10°C ~ 70°C
- Tensione di allarme: 5V
- Modalità di riconoscimento: Impronta, Impronta + PWD, Chiave meccanica
- Lunghezza PWD: 3 ~ 12 cifre PWD
- Impronte utenti: 55 Utenti (5 Utenti Master, 50 Utenti Normali)
- PWD utenti: 55 Utenti (5 Utenti Master, 50 Utenti Normali)
- ID utenti: 120 Utenti (Impronta/PWD/Impronta + PWD)
- Massimo tentativi: 6 volte (Dopo 6 tentativi errati, la maniglia si bloccherà per 3 minuti)

2) Diagramma Maniglia

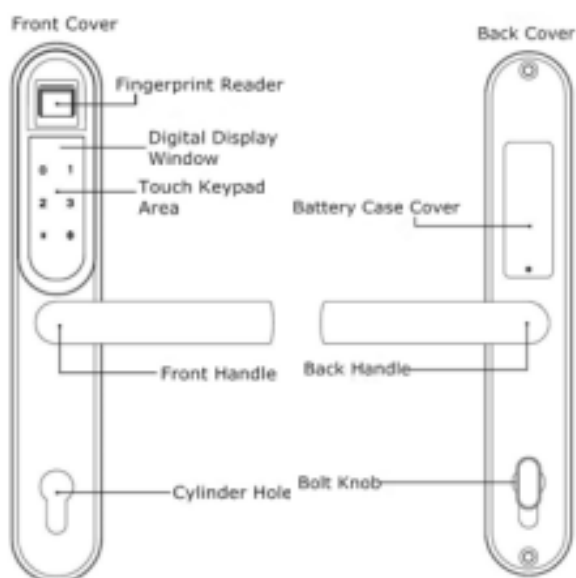

3) Processo della Maniglia



NOTA: Se la PWD che inserisci è minore di 12 cifre, premi (#) alla fine


Reset

Resettare significa inizializzare le informazioni della maniglia.

Dopo il reset della maniglia, tutte le Password Utente saranno cancellate, una nuova Password Utente Master con Codice Utente "0" e Password Utente "11111111" (8 volte 1) sarà creata nello stesso momento.

La Password Utente Master può solo essere modificata, non può essere cancellata

Operazione:

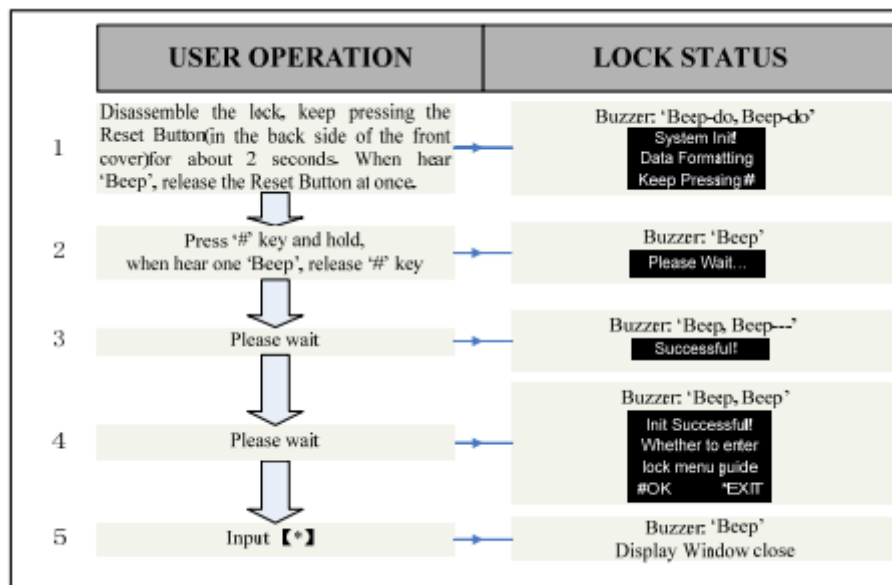


NOTA:

- Assicurarsi che il blocco sia in stato di standby prima di ripristinare l'operazione, per impostare l'ora per favore Premere "#" al passaggio 5, e dopo quella operazione seguire le istruzioni richieste


- "Beep" significa un Beep corto di circa 150ms, "Beep—" significa un Beep lungo circa 600ms

Smontando la maniglia, tieni premuto il pulsante Reset (nella parte posteriore del fronte della cover) per 2 secondi, quando sentirai un Beep rilascia il bottone di Reset

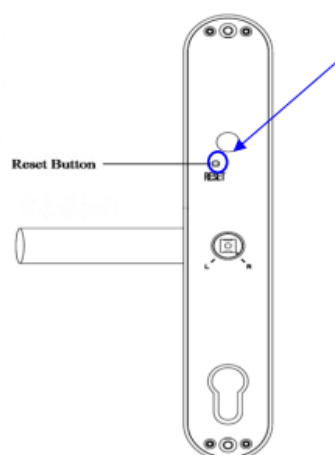

Come entrare nel menù a tenda

Operazione:

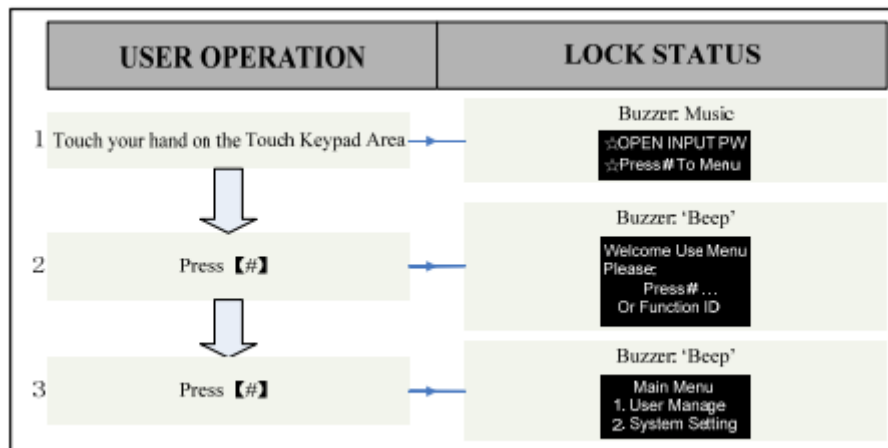

Aggiungere Utente Master

Ad eccezione dello sblocco, l'utente master viene utilizzato principalmente per aggiungere ed eliminare utenti.


Prima l'operazione di aggiunta ed eliminazione di utenti, il sistema di blocco verificherà l'autorità dell'utente master.

Dopo aver resettato la maniglia, è necessario aggiungere almeno un utente master prima di aggiungere altri Utenti.

L'utente master può avere l'impronta o la PWD

Aggiungere l'impronta dell'utente Master (FP)/ PWD dell'utente Master (PW)

Operazione:

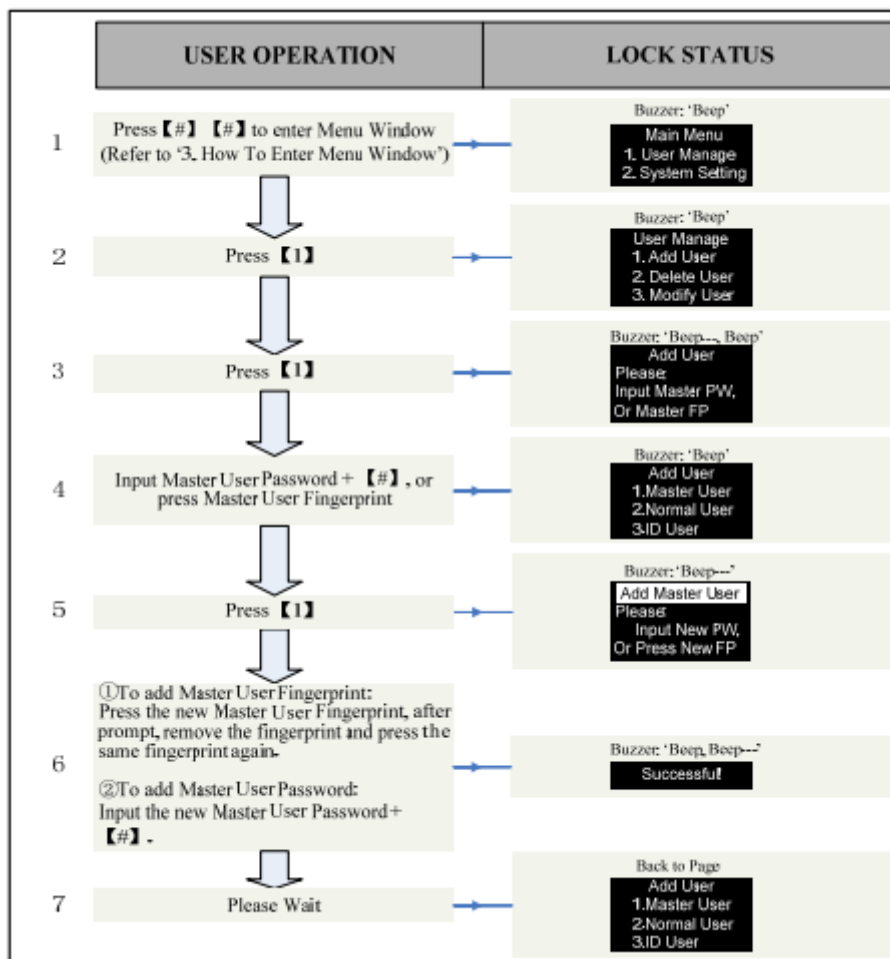

NOTA:

- Quando inserisci il primo Utente Master, usa la PWD temporanea (1111111 + (#)) nello step 4. Dopo che hai aggiunto il primo Utente Master dovresti usare l'utente master appena aggiunto e aggiungere l'impronta o la PWD nello step 4 la volta dopo
- Questa maniglia supporta fino a 5 Impronte di utenti Master e 5 PWD di Utenti Master
- Usare una impronta pulita per l'utente Master per una identificazione facilitata
- La nuova PWD dovrebbe avere 3 ~ 12 cifre la prima cifra non può essere "0". Se la PWD è di 12 cifre non premere (#) alla fine
- Una volta finito di aggiungere gli Utenti Master puoi continuare a seguire gli step 5-7 per aggiungere ulteriori Utenti Master
- Se senti 4 "Beep" corti durante l'operazione, vuol dire che l'operazione non è corretta, ripeti gli step precedenti
- Al fine di garantire la sicurezza, la PWD dovrebbe essere facile da ricordare e lunga il più possibile
- Quando usi la PWD fare attenzione ad assicurarsi della sicurezza della PWD
- Spiegazione del tipo utente:


User Type	Explanation	Function
Master User Fingerprint	The Master User with fingerprint	Setting, Unlocking
Master User Password	The Master User with password	Setting, Unlocking
Normal User Fingerprint	The Normal User with fingerprint	Unlocking
Normal User Password	The Normal User with password	Unlocking
ID User Fingerprint	The ID User with fingerprint	Unlocking
ID User Password	The ID User with password	Unlocking

Se si desidera sbloccare con Impronta + PWD (inserire solo il dito o la password non può sbloccare) è necessario impostare l'impronta digitale utente ID e la password utente ID con lo stesso ID

Aggiungere Utente Normale

Aggiungere l'impronta dell'utente normale (FP)/ PWD dell'utente normale (PW)

Operazione:

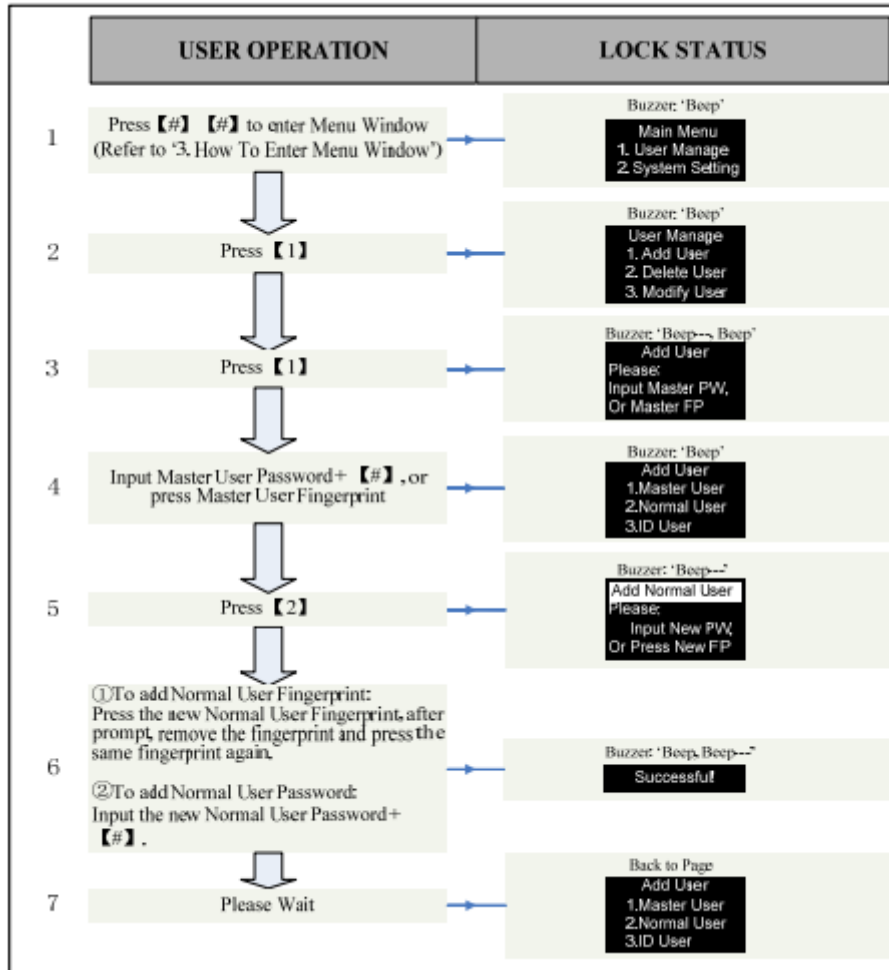


NOTE:

- Aggiungere almeno un utente Master prima di un utente Normale
- Questa maniglia supporta 50 impronte di utenti Normali e 50 PWD di utenti Normali
- La nuova PWD dovrebbe avere 3 ~ 12 cifre la prima cifra non può essere "0". Se la PWD è di 12 cifre non premere (#) alla fine
- Una volta finito di aggiungere gli Utenti Normali puoi continuare a seguire gli step 5-7 per aggiungere ulteriori Utenti Normali
- Se senti 4 "Beep" corti durante l'operazione, vuol dire che l'operazione non è corretta, ripeti gli step precedenti
- Se si utilizza la mortasa con l'interruttore del catenaccio, estrarre il catenaccio prima di aggiungere l'utente normale, quindi l'utente normale ha l'autorità per sbloccare il catenaccio, in caso contrario, l'utente normale non può aprire il catenaccio

Aggiungere ID Utente

Aggiungere l'impronta dell'ID Utente (FP)/ PWD dell'ID Utente (PW)

Operazione:

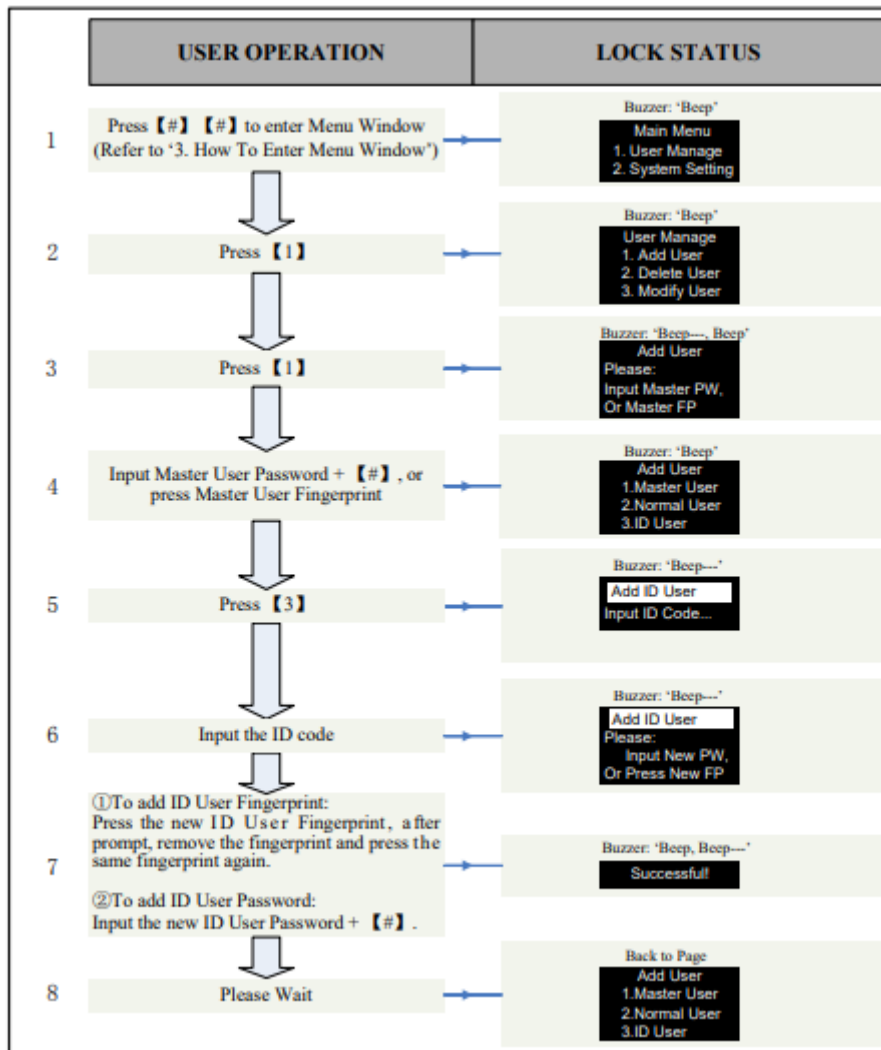

NOTE:

- Aggiungere almeno un utente Master prima di un ID utente
- Questa maniglia può supportare 120 ID utenti
- L'ID utente può essere l'impronta utente, la PWD utente o l'impronta + la PWD utente
- Per aggiungere un ID utente(sblocca con Impronta + PWD) bisogna aggiungere l'impronta e la password sotto lo stesso codice ID
- Una volta finito di aggiungere gli ID utenti puoi continuare a seguire gli step 5-8 per aggiungere ulteriori ID utenti


- Se senti 4 "Beep" corti durante l'operazione, vuol dire che l'operazione non è corretta, ripeti gli step precedenti
- Se si utilizza la mortasa con interruttore catenaccio, svitare il catenaccio prima di aggiungere l>ID utente, l'utente ID ha l'autorità per sbloccare il catenaccio, altrimenti l'utente ID non riesce ad aprire il catenaccio
- Poiché la tastiera ha solo 4 cifre da 0 a 3. Quindi l'immissione del codice ID è spiegata dalla cifra da 0 a 3. Ad esempio, se si desidera creare un codice ID utente 5, è necessario inserire 0011 invece di 5. Quando si sblocca con questo ID utente, lo schermo visualizzerà ID come 5. In allegato è la maschera per mostrare la relazione tra l>ID Display e l>ID Input

ID Display	ID Input	ID Display	ID Input	ID Display	ID Input	ID Display	ID Input
1	0001	31	0133	61	0331	91	1123
2	0002	32	0200	62	0332	92	1130
3	0003	33	0201	63	0333	93	1131
4	0010	34	0202	64	1000	94	1132
5	0011	35	0203	65	1001	95	1133
6	0012	36	0210	66	1002	96	1200
7	0013	37	0211	67	1003	97	1201
8	0020	38	0212	68	1010	98	1202
9	0021	39	0213	69	1011	99	1203
10	0022	40	0220	70	1012	100	1210
11	0023	41	0221	71	1013	101	1211
12	0030	42	0222	72	1020	102	1212
13	0031	43	0223	73	1021	103	1213
14	0032	44	0230	74	1022	104	1220
15	0033	45	0231	75	1023	105	1221
16	0100	46	0232	76	1030	106	1222
17	0101	47	0233	77	1031	107	1223
18	0102	48	0300	78	1032	108	1230
19	0103	49	0301	79	1033	109	1231
20	0110	50	0302	80	1100	110	1232
21	0111	51	0303	81	1101	111	1233
22	0112	52	0310	82	1102	112	1300
23	0113	53	0311	83	1103	113	1301
24	0120	54	0312	84	1110	114	1302
25	0121	55	0313	85	1111	115	1303
26	0122	56	0320	86	1112	116	1310
27	0123	57	0321	87	1113	117	1311
28	0130	58	0322	88	1120	118	1312
29	0131	59	0323	89	1121	119	1313
30	0132	60	0330	90	1122	120	1320

Cancellare Utente

1) Cancellare singolo Utente Master/Utente Normale/ ID Utente

Operazione:

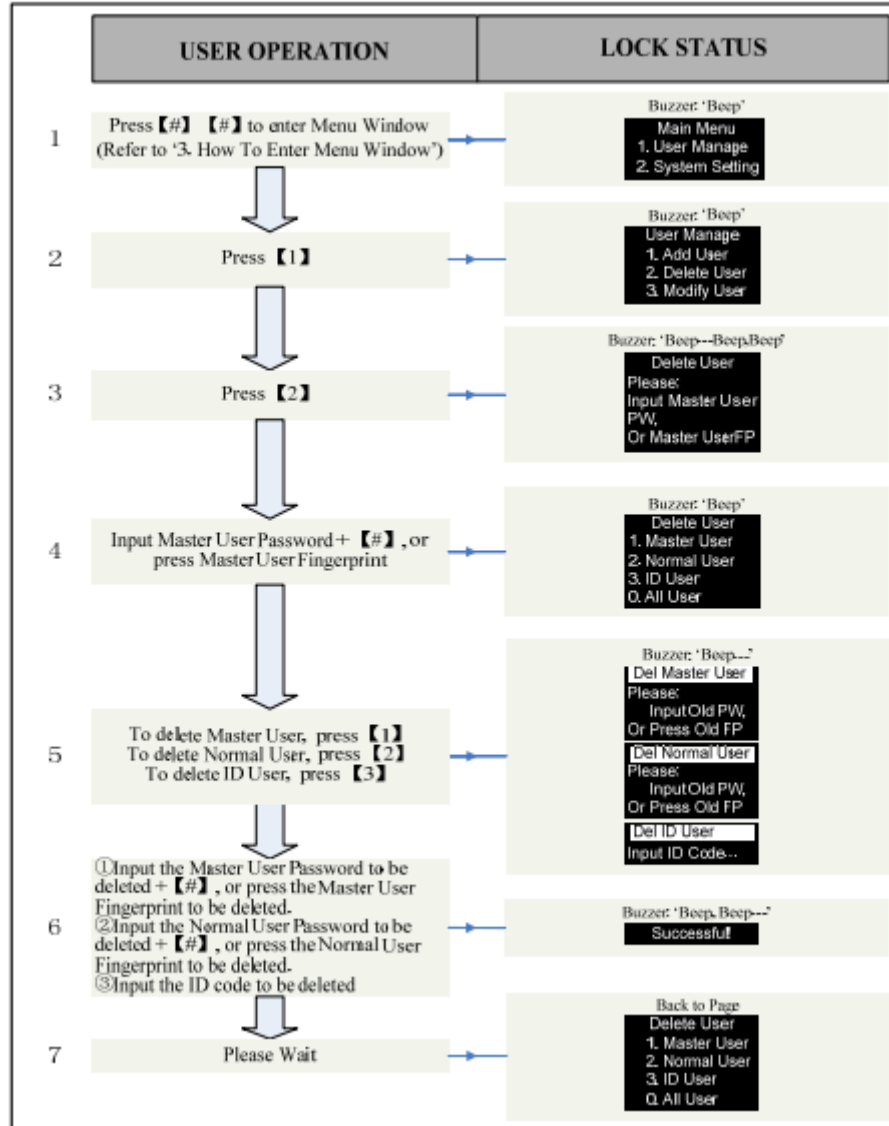


NOTE:

- L'operazione per eliminare l'utente Master, normale e ID, è la stessa ma c'è differenza nello step 5
- Per cancellare l'ID utente bisogna inserire il codice ID
- Dopo aver cancellato un Utente, puoi continuare a seguire gli step 5-7 per cancellare altri utenti

2) Vedere come cancellare gli utenti

L'eliminazione dell'utente deve inserire la vecchia impronta digitale o password. Se l'Utente è assente o la password è stata dimenticata, può essere eliminata tramite "Visualizza da eliminare".

Operazione:

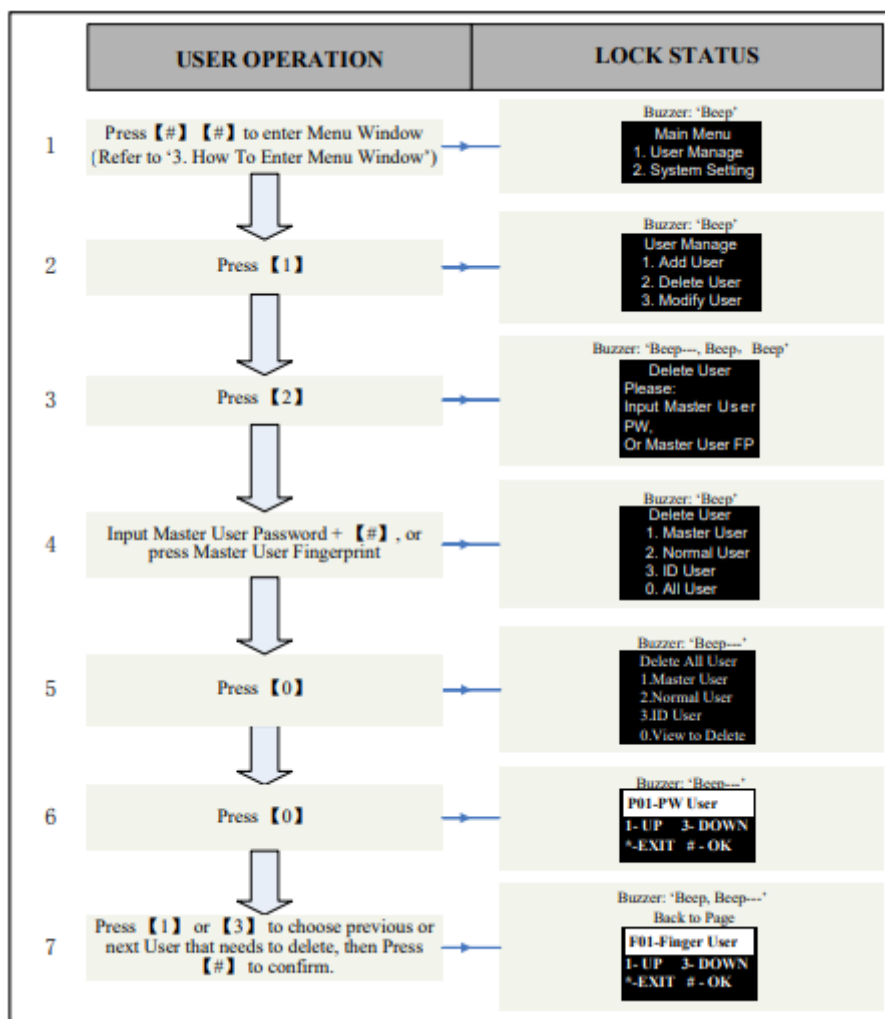


NOTE:

- Esistono 3 tipi di Utenti: Utente Fxx-Finger, Utente Pxx-PW, Utente xxx-ID (xx è il numero ID utente, ad esempio: 01, 02, 03.....) . L'ID utente apparirà durante lo sblocco la serratura
- Finito con l'eliminazione di un utente, potrai proseguire seguendo lo step 7 per cancellare altri utenti

Modificare gli utenti

Modificare l'Utente Master, l'Utente Normale o l'Utente ID

Operazione:

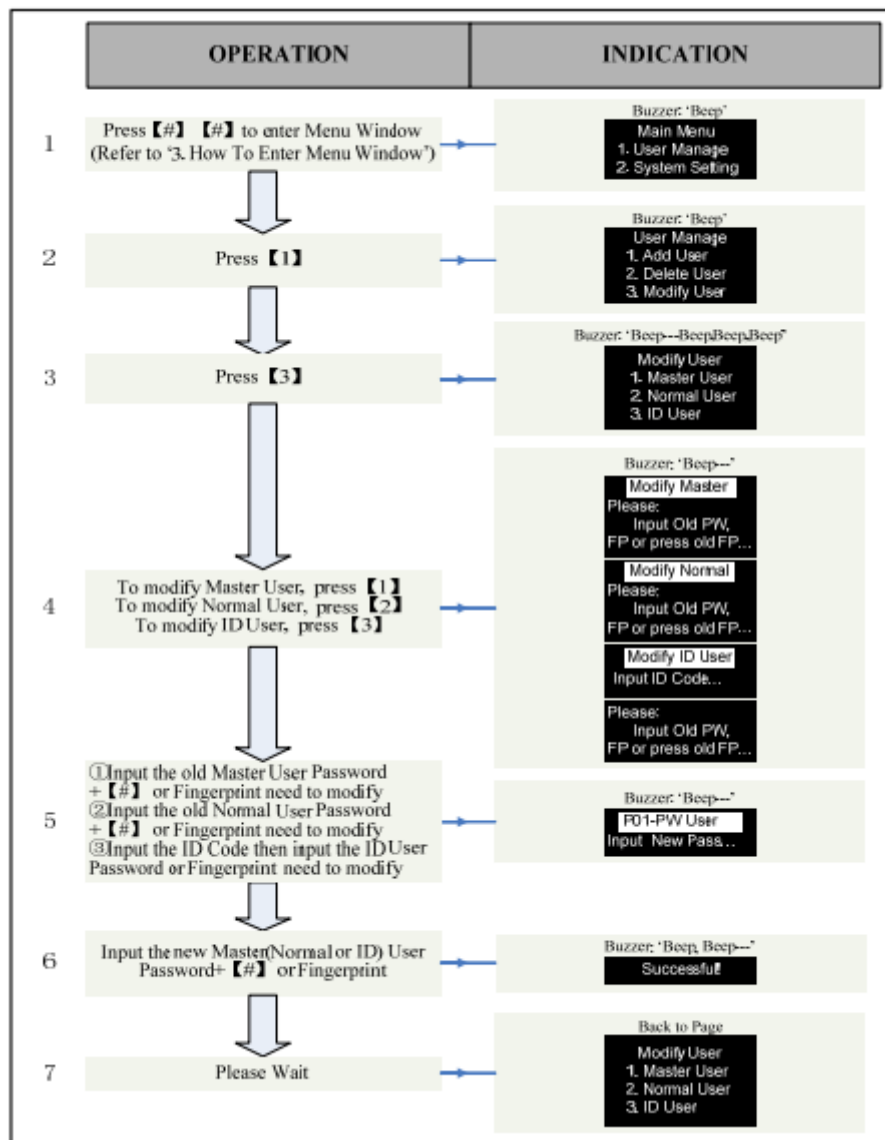


NOTE:

- L'operazione per modificare differenti utenti è simile, hanno solo una differenza nello step 4
- Modificando l'utente ID avrai bisogno del codice ID prima di inserire la vecchia password o l'impronta
- Finito con l'eliminazione di un utente, potrai proseguire seguendo lo step 4-7 per cancellare altri utenti

Sbloccare

1) Aprire con l'impronta

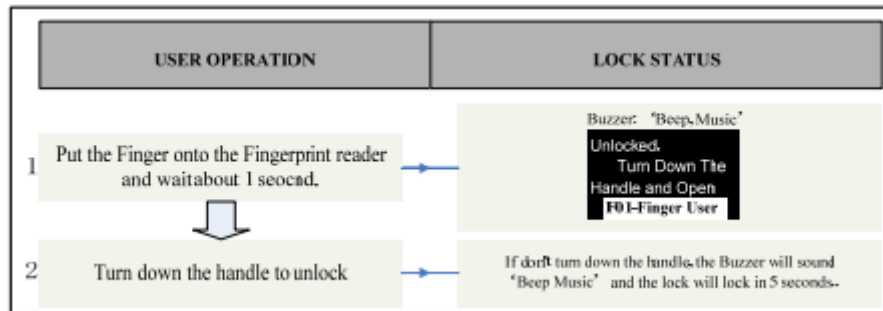

NOTE:

- Se la verifica dell'impronta fallisce sentirai "Beep, Beep, Beep, Beep" togli l'impronta fuori dal lettore, aspetta un attimo e riprovare

Sempre aperta

- Dopo aver immesso l'impronta o il codice per aprire, NON tenere in giù la maniglia ma premi (0) per 3 secondi e sentirai un "Beep, Beep" così facendo rimarrà sempre aperta

Rimuovere sempre aperta


- Apri con l'impronta o la password ancora e la serratura si bloccherà
- Premendo (#01#), la serratura si bloccherà immediatamente

Batteria bassa

- Se la batteria è bassa, il buzzer farà "Beep---" quando aprirai con l'impronta o la password, cambia le batterie in tempo

2) Aprire tramite password


Operazione:

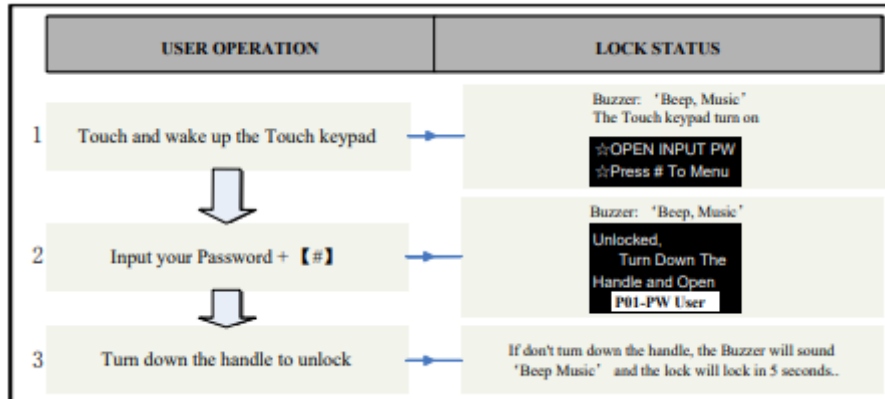

NOTE:

- Verifichiamo che la serratura sia in standby mode, prima di inserire la password utente, immetta la password corretta senza intervalli, la password deve essere di 3 ~ 12 cifre
- Quando si apre la maniglia con la password, fare attenzione a garantire la sicurezza della password.
- Per sicurezza, puoi attivare la funzione Anti-peer. Quando si sblocca, nel 2° passaggio sopra, puoi aggiungere qualsiasi codice di scrambling davanti o dietro la tua vera password, in questo modo [[Codice di criptazione1] + [Password reale] + [[Codice di criptazione 2]]. Lunghezza di [[Scrambling Code1] + [Real Password] non può essere più di 25
- L'operazione per attivare la funzione Anti-peer: [#] + [11] + [#] + [Master Password] + [#]
- Operazione per disattivare la funzione Anti-peer: [#] + [21] + [#] + [Master Password] + [#]

3) Aprire con Impronta + Password

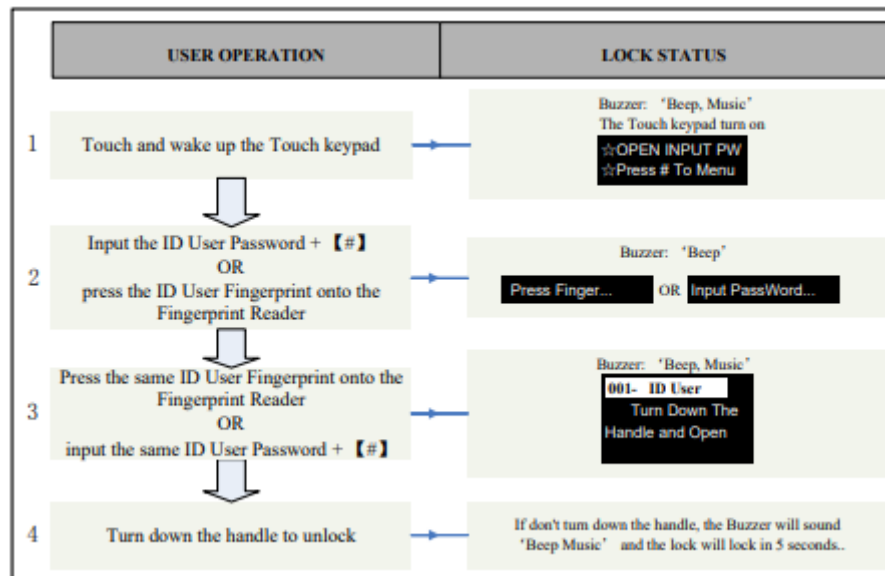

NOTE:

- Quando si utilizza l'Impronta + Password, l'utente può inserire prima l'impronta e poi la password oppure inserire prima la password e poi l'impronta
- L'impronta + Password è solo per gli utenti ID, l'impronta e la Password devono essere settate su lo stesso codice ID

4) Aprire tramite Chiave Meccanica

La serratura può essere scavalcata da chiave meccanica per emergenza. Per alcuni modelli, il cilindro non è esposto; è necessario utilizzare ventosa o acciaio magnetico per togliere il tappo del cilindro. Inserire la chiave meccanica e girare la chiave meccanica con la direzione corretta come di seguito

